

SENCOR

WebOSHub Hotel Mode

- EN ■ User Manual**
- CZ ■ Uživatelská příručka**
- SK ■ Používateľská príručka**
- HU ■ Felhasználói kézikönyv**
- PL ■ Podręcznik użytkownika**

Úvod

Hotelový režim chytrých UHD TV se systémem webOS 7 a vyšším je pokročilá metoda instalace. Je určen pro omezení některých provozních parametrů televizorů podle konkrétních potřeb vlastního nasazení. Omezení si určuje uživatel a zahrnují zablokování některých funkcí, správu hlasitosti zvuku, chování TV po zapnutí a návrat některých nastavení, které si uživatel změnil ze správcovských na vlastní. Přístup do hotelového režimu je proti zneužití chráněn správcovsky nastavitelným číselným kódem, dále jen „heslem“. Nastavení je přenositelné z jednoho přístroje na jiný funkcí „klonování nastavení“. Stav, hodnoty a dostupnost lze použít jen takové, které si vzájemně neodporují. Stále mějte na paměti, abyste si nezablokovali určitou funkci, která je pro provoz nezbytná.

Upozornění:

Pokud nemáte v TV instalován software 04.51.80 (pro UHD modely) či 13.45.36 (pro HD/FHD modely) nebo novější, prvně software aktualizujte z internetu (OTA aktualizace).

Pro nastavování a ovládání hotelového módu používejte výhradně základní ovladač s infračerveným přenosem (obrázek vpravo). Při práci v hotelovém módu doporučujeme pracovat v nevelké vzdálenosti, pokojových podmínkách a běžném osvětlení, s přímou viditelností mezi ovladačem a senzorem na TV. Při práci trvale mířte ovladačem na senzor v TV. Tím se omezí možné zarušení a chyby IR přenosu.

V běžném provozu s aktivovaným hotelovým módem můžete používat oba druhy ovladačů, jak základní (IR), tak i Magic (IR/RF).



Vstup do hotelového módu

Při běžné obrazovce (LiveTV nebo vnější vstup) **stiskněte a držte tlačítko [MENU] nebo [Nastavení] po dobu alespoň 5 vteřin**, dokud se neobjeví proužek s informací o kanálu (programu).

Během zobrazení kanálového proužku zadejte (bez zbytečných prodlev) [čtyřciferné] heslo a hned stiskněte tlačítko [OK] (mezi směrovými šipkami).

POZNÁMKA:




Úvodní heslo z továrny je „**2-5-0-3**“.
Nezapomeňte si toto heslo změnit na vlastní.
Pečlivě si své heslo zapamatujte.

■ Nastavení hotelového módu

Po vstupu do nastavení hotelového módu zapněte první položku v menu na „On“.

Tím se zpřístupní položky nastavení. Projděte je všechny a pokud vám pro vaše použití nevyhovuje některá neutrální hodnota, změňte ji. Úplně na závěr, po dokončení všech nastavení a jejich praktickém odzkoušení, změňte přístupové heslo z továrního na své vlastní.

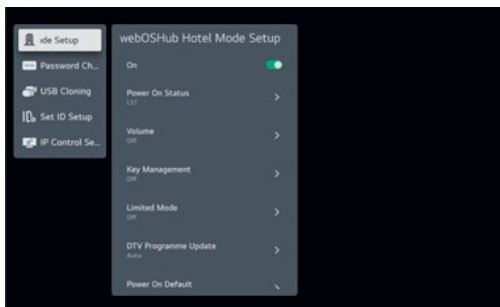

Dále projdeme důležité položky, jejich hodnoty a účinek. Upozorníme na důležitá omezení.

Power On Status

Určí chování TV po zapojení do elektřiny (vypínání centrálním vypínačem): **PWR** (TV se zapne), **STD** (TV zůstane ve Standby), **LST** (TV přejde do posledního stavu).

- Pokud nastavíte blokování IR i tlačítka na TV (Block All, IR Operation, Local Key Operation) from Key Management, určité ponechte zapínání TV na hodnotě **PWR**.

Hlasitost – Volume

Nastaví omezení minimální a maximální hlasitosti. Zapněte **Start Volume = On** a nastavte **hodnotu**, při které se TV zapne. Dále můžete nastavit hodnotu **Minimum**, pod kterou nebude moci uživatel hlasitost ztlumit a hodnotu **Maximum**, nad kterou nebude moci uživatel hlasitost nastavit. Současně při jejím použití se v běžném provozu upraví zobrazení hlasitosti.

Klávesové ovládání – Key Management

Nastaví způsob ovládání, který zpřístupníte uživateli.

Infraovládání – IR Operation: zvolte **Normal** (ovládání bez omezení), **'Use PWR Only'** (blokuje všechna tlačítka mimo zapnutí POWER), **'Block All'** (zablokuje celé infraovládání).

Tlačítka na TV – Local Key Operation: zvolte **Normal** (ovládání bez omezení), **'Use PWR Only'** (blokuje všechna tlačítka mimo zapnutí POWER), **'Block All'** (zablokuje celé ovládání tlačítka na TV).

- Pečlivě zvažte způsob ovládání uživatelem.

Omezení uživatele – Limited Mode

Zapněte **On** a nastavte omezení, která uživateli znemožní používat některé funkce TV.

Setup Menu = On zakáže uživateli měnit TV ladění a správu programů

Program Change = On zakáže uživateli měnit programy.

Menu Display = Off znemožní uživateli zobrazit menu TV. Správci stále dovolí přístup 5sec stiskem, jak bylo popsáno výše.

OSD Display = Off zakáže zobrazení OSD informací, kromě několika výjimek (service menu, In-Start, Power-Only, Adjust, Installation Menu...)

System Provider Mode = On omezí (v závislosti na modelu TV!) dostupné položky menu na: Input select screens, Sleep timer, Aspect Ratio, Subtitles, Program (mimo ladění a správu programů), Input Manager

Aktualizace programů z vysílání – DTV Program update

Umožní povolit (**Auto**) nebo zakázat (**Manual**) automatické načítání programových změn podle informací obsažených ve vysílání. Při hodnotě Manual musíte úpravy dělat ručně.

Stav TV po zapnutí – Power On Default

Když položku zapnete **On**, můžete určit, do jakého stavu se TV uvede po zapnutí.

Vstup (Input) umožní vždy zapnout vámi vybraný vstup. Off nechá volbu na uživateli.

Programme – pokud máte nalaďeny programy a zvolen daný vstup po zapnutí, určí, který program se zobrazí prvně po zapnutí.

A/V Setting = On vrátí po zapnutí parametry zvuku a obrazu, i když si je v předchozím zapnutí uživatel změnil.

Aspect Ratio – zvolte poměr stran po zapnutí na: Zakázáno (**Disable**), Určeno programem (**Set By Program**), 4:3, 16:9.

Dostupné vstupy – Aux Source Setting

Pokud zapnete On, můžete dostupnost vstupů (závislé na modelu TV) omezit jejich odškrtnutím v seznamu. Aktuální vstup nelze zakázat.

Radio Name Display

Povolí zobrazení jména rádia

Časovač vypnutí bez ovládání – Power Management

Pokud TV nepřijímá žádné příkazy od uživatele, můžete nastavit její vypnutí od 1 do 7 hodin nebo ponechat trvale zapnutou volbou Off.

Radio Video Blank (podle modelu TV, jen pro analogové vysílání)

Vyprázdní obrazovku, pokud není přítomen videosignál a přijímá se rozhlas.

Návrat továrních hodnot – Factory Reset

Úplně vymaže všechna nastavení, připojení a ladění TV a vrátí přístroj na tovární hodnoty.

■ Password Change

Úvodní heslo z továrny je 2503.

Doporučujeme změnit na své heslo, zadejte si je a dalším zadáním je potvrdíte. Pečlivě si nové heslo zapamatujte.

■ Klonování – USB Cloning

Svá nastavení si můžete uložit na USB klíčenku a přenést je na další TV **stejného** typu. Kvalitní USB klíčenku vložte do USB portu vzadu na TV a vyčkejte okamžik, než ji TV rozpozná.

Export To USB – svá nastavení uložíte na danou klíčenku. Můžete také vybrat pořadové číslo konfiguračního souboru, pokud je to pro vás vhodné. Volbou **,Start'** a potvrzení **Yes** se konfigurace uloží.

Import From USB – načtete svá nastavení z klíčenky. Můžete také vybrat pořadové číslo konfiguračního souboru. Volbou **,Start'** a potvrzení **Yes** se konfigurace načte. Potom se TV sama vypne.

■ Set ID Setup

Nastavení ID zámku – Set ID Lock

Pokud provozujete rozsáhlý systém (Crestron, AMX, apod.) řízený skupinově, můžete definované skupiny nastavit podle ID (1-1000).

■ Nastavení IP Control Setup

Zobrazí důležité informace TV systému a IP protokolu (název televizoru, verzi softwaru televizoru, adresu MAC a informace o síťové IP adrese). Umožní zapnout probuzení po síti **Wake On Lan = On**

